

1 LED de notificaciones

LED de notificações | Notification LED |
LED de notifications

2 Cámara frontal

Cámara frontal | Front camera | Appareil
photo avant

3 Sensor de luz

Sensor de luz | Light sensor | Capteur de luminosité

4 Micrófono

Microfone | Microphone | Micro

5 Cámara trasera

Cámara traseira | Rear camera |
Appareil photo/caméra arrière

6 HDMI

HDMI | HDMI | HDMI

7 Ranura MicroSD

Ranhura MicroSD | MicroSD slot | Logement
MicroSD

8 Micro-USB

Micro-USB | Micro-USB | Micro-USB

9 Toma de auriculares

Entrada de auscultadores | Headphone jack |
Prise d'écouteurs

10 Botón encendido/apagado

Botão ligar/desligar | On/Off button |
Bouton marche/arrêt

11 Tecla de volumen


Tecla de volume | Volume key | Touche de volume

12 Altavoces

Altifalantes | Speakers | Hautparleurs

Insertar tarjeta MicroSD

Inserir cartão MicroSD | Insert microSD card |
Insérer la carte MicroSD

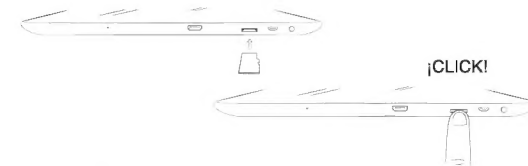


⚠ Tarjeta MicroSD no incluida

- Cartão MicroSD não incluído | MicroSD card not included |
Carte MicroSD non comprise

Conexiones

Ligações | Connections | Connexions

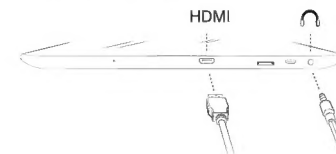

⚠ No introduzcas ningún objeto punzante en el orificio del micrófono, podrías dañarlo

Não introduza nenhum objeto afiado no orifício do microfone, poderia danificá-lo | Do not insert any pointed objects into the microphone jack, as this may damage it | N'introduisez pas d'objets pointus dans l'orifice du microphone car cela pourrait l'endommager.



Descarga el manual completo en:
Faça o download do manual completo em:
Download the entire manual at:
Téléchargez le manuel complet sur:

www.bq.com/gb/downloads.html




bq

www.bq.com
www.mibqyyo.com


A Encender

Ligar | Switch on | Allumer



B Apagar

Desligar | Switch off | Éteindre

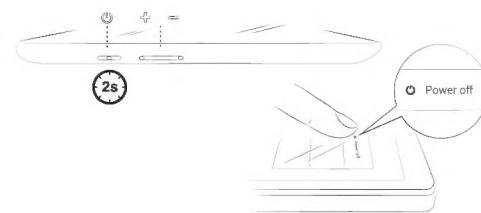

ES Para apagar el dispositivo mantén pulsado 2 s el botón de encendido/apagado. Si solo lo pulsas un instante, se apagará la pantalla pero no el dispositivo.


PT Para desligar o dispositivo, mantenha o botão ligar/desligar carregado durante 2 s. Se pressionar momentaneamente apagará apenas o ecrã mas não o dispositivo.

EN To switch off the device, press and hold down the On/Off button for 2 s. If you only press the button briefly, without holding it down, the screen will turn off but the device will remain switched on.

FR Pour éteindre le dispositif, maintenez le bouton marche/arrêt appuyé pendant 2 s. Si vous appuyez seulement un instant, l'écran s'éteindra mais pas le dispositif.

C Cargar

Carregar | Charge | Appuyer

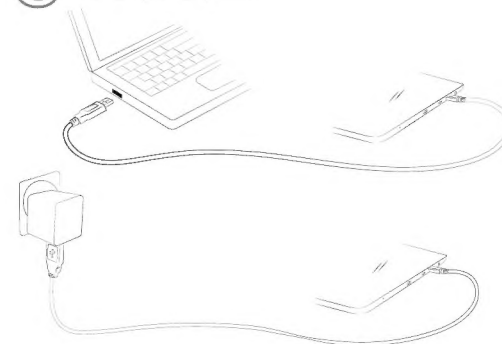

ES La primera vez que enciendas el dispositivo deja que se agote la batería totalmente. Después realiza una carga completa (6 h aprox.). También puedes cargar la batería conectando tu smartphone a otros dispositivos con el cable USB, pero el tiempo de carga será mayor.

PT Ao ligar o dispositivo pela primeira vez, deixe esgotar totalmente a bateria. A seguir, realize uma carga completa (6 h aprox.). Também pode carregar a bateria conectando o seu smartphone a outros dispositivos com o cabo USB, mas o tempo de carregamento será superior.

EN When you switch on the device for the first time, allow the battery to fully run down. Then charge it back up to its full capacity (about 6 h). You can also charge this smartphone by connecting it to other devices using the USB cable; however, the charge time may vary significantly.

FR En allumant votre dispositif pour la première fois, laissez la batterie se décharger totalement. Réalisez ensuite une charge complète (environ 6 h). Vous pouvez également charger la batterie en connectant votre smartphone à d'autres dispositifs au moyen d'un câble USB, mais la charge prendra plus de temps.

Guía rápida
Guia rápido
Quick start guide
Guide rapide

bq